

## Priročnik za uporabo

---

Mobilni telefon

Model **KX-TU150EXN**  
**KX-TU155EXN**



### Zahvaljujemo se Vam za nakup Panasonic izdelka.

Prosimo preberite priročnik za uporabo preden začnete z uporabo tega izdelka in si ga nato shranite za kasneje. Priročnik lahko vsebuje funkcije, ki jih vaš telefon nima. **Pred prvo uporabo prosimo pogledjte pomembne informacije na strani 4.**

### Priložena oprema

- Napajalnik KX-TU150EXN (Oznaka A31A-050055U-EU1): 1 kos
- Napajalnik KX-TU155EXN (oznaka TPA-97H050055VW01); 1 kos
- Polnilna baterija (Oznaka 454854AR): 1 kos
- Slušalke (Oznaka JYK-E112): 1 kos
- Polnilnik (PNLC1096); 1 kos (samo model KX-TU155EXN)

# Pomembne informacije

---

## Za vašo varnost

Preberite ta del priročnika v celoti preden začnete z uporabo izdelka za pravilno in varno uporabo tega aparata. Če jih ne boste prebrali v celoti in temeljito lahko pride do poškodb, izgube življenja ali nepravilne uporabe. Prosimo temeljito in v celoti preberite priročnik pred uporabo aparata.

---

## OPOZORILO

---

### Napajalnik

- Uporabljajte le predpisani napajalnik
- Ne preobremenjujte vtičnice, delilnikov napetosti, razdelilnikov. Lahko pride do požara ali električnega udara.
- Redno čistite napajalnik, odklopite ga iz omrežja in s suho in mehko krpico obrišite priključke na napajalniku. Prah na priključku lahko pomeni slab stik, nevarnost požara ali električnega udara.
- Če pride do dima, segrevanja, neprijetnega vonja po zažganem ipd. takoj odklopite napajalnik iz omrežja in odstranite baterijo iz telefona. Preverite da je dim izginil in se posvetujte z serviserjem.
- Odklopite iz omrežne vtičnice in ne dotikajte se delov napajalnika ali aparata če je poškodovano ohišje napajalnika/telefona.
- Nikoli se ne dotikajte napajalnika ali vtiča če so vaše roke mokre. Nevarnost električnega udara.
- Napajalnik naj se uporablja le v stavbah, znotraj.
- Napajalnika ne uporabljajte za napajanje drugih naprav.

### Namestitev

- Ta aparat ni odporen na vodo. Da se prepreči nevarnost električnega udara ali požara aparata ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.
  - Vse dele aparata, SIM kartico in spominsko kartico ipd. ne puščajte na doseg otrok, da je ne bodo pogoltnili.
  - Ta izdelek oddaja radijske valove in lahko povzroča motnje na napravah v bližini.
  - Ne vlecite napajalnika na silo, ne zvijajte kabla okrog napajalnika, nanj ne postavljajte težkih predmetov.
  - Da se prepreči poškodbe aparata ne poškodujte aparata z udarci, silo, s težkimi predmeti ali grobim ravnanjem.
  - Ne dotikajte se priključkov na SIM ali spominski kartici, da se ne poškodujejo.
- 

### Baterija

- Uporabljajte le predpisano baterijo.
  - Če uporabljate napačno baterijo obstaja nevarnost eksplozije. Staro baterijo odstranite v skladu s predpisi.
  - Ne odpirajte, prebadajte, zdrobite ali poškodujte baterije. Poškodovane baterije se ne sme uporabljati. To lahko privede do požara, eksplozije in iztekanje elektrolita.
  - Če baterija oddaja neprijeten vonj ali izteka elektrolit jo takoj prenehajte uporabljati. Iztečeni elektrolit lahko povzroči požar ali opekline.
  - Če pride do iztekanja elektrolita se le-tega ne dotikajte z rokami. Lahko povzroči poškodbe kože, prstov ali oči. Elektrolit je strupen in lahko povzroči hude okvare če se ga pogoltno ali zaužije. Če ste prišli v stik z elektrolitom takoj izperite mesto stika z obilico vode in takoj poiščite pomoč zdravnika.
  - Previdno pri uporabi baterije, priključki na bateriji ne smejo priti v kratek stik.
-

# Pomembne informacije

---

Pazite, če skupaj z baterijo prenašate nakit ali druge kovinske dele, ki lahko povzročijo kratek stik.

- Ne polnite in ne uporabljajte mokre baterije. To lahko privede do eksplozije, požara in poškodb ter iztekanje elektrolita.
- Polnite le baterijo v skladu z zahtevami in nasveti proizvajalca in samo za namen uporabe s tem izdelkom. Upoštevajte omejitve podane v tem priročniku.
- Za polnjenje baterije uporabljajte le predpisani polnilnik. Če tega ne boste upoštevali lahko pride do eksplozije in poškodb.
- Na priključke za polnjenje ne postavljajte kovinskih predmetov kot je kovanec ipd, ker lahko pride do pregrevanja in kratkega stika.
- Ne mečite baterije v ogenj.
- Pazite, da vam baterija na pade na tla.
- Ne razdirajte baterije.
- Ne pustite, da se otroci igrajo z baterijo.

## **Izogibajte se uporabi v naslednjih pogojih:**

- nizkim ali visokom temperaturam, med shranjenjem ali med uporabo.
- ne menjajte baterije, ki ni enaka originalni, ne počnite tega sami.
- ne razdirajte, ne sežigajte in ne segrevajte baterije v pečici, ne spreminjajte je mehansko, lahko pride do eksplozije.
- visoka temperatura in/ali nizek zračni tlak lahko privede do eksplozije ali iztekanja vnetljive tekočine in plina.

---

## **Varnost med uporabo**

- Preden začnete s čiščenjem odklopite napajalnik. Za čiščenje ne uporabljajte tekočin ali pršil.
- Ne razdirajte aparata.
- Pazite, da v stik s priključki za SIM kartico ne pridejo kovinski deli ali tekočine. Lahko pride do električnega udara, požara ali eksplozije.
- Aparata ne puščajte blizu virov toplote (radijatorji, grelniki ipd.) na neposrednem soncu ali v vročem avtu. Ne puščajte ga v prostoru kjer je temperatura manj kot 0 °C ali več kot 40 °C.
- Ne uporabljajte telefona med letenjem ali v letalu. Preden se vkrcate na letalo izklopite aparat. Izklopite funkcijo alarma, da se telefon ne more vklopiti nenamerno. Uporaba tega telefona med letenjem ali v letalu je lahko nevarna in prepovedana.
- Telefona ne smete uporabljati ne bencinskih črpalkah. Upoštevajte omejitve na mestih, kjer je prepovedana uporaba naprav, ki oddajajo elektromagnetno valovanje kot ta telefon. Ne uporabljajte naprave med procesom miniranja, med kemičnimi procesi ipd.
- Pomembno je, da voznik ves čas uporabe vozila upravlja le to zbrano in v skladu s predpisi, zato je uporaba telefona med vožnjo prepovedana. Poiščite varno mesto, se zaustavite in opravite klic. Ne uporabljajte prostoročne naprave za telefoniranje saj odvrča pozornost s ceste. Upoštevajte zakonske omejitve v državi kjer uporabljate telefon in ravnajte v skladu s pravili ves čas uporabe tega aparata.
- RF signali lahko motijo delovanje elektronskih naprav v vozilih kot npr. sistem vbriz gavanja goriva, sistem zračnih blazin ipd. Za več informacij o tem preberite priročnik za uporabo vašega vozila.
- Uporaba visoke glasnosti med poslušanjem s slušalkami lahko privede do poškodbe slušnih organov in izgube sluha.
- Da se prepreči morebitna izguba sluha ne poslušajte pri visoki glasnosti dlje časa (uporaba slušalk).



**Priporočamo, da se ta aparat uporablja v pogojih dobrega signala, ko je na zaslonu prikazan sprejem kot npr.:**

**Priporočamo, da se uporablja prostoročna oprema, in/ali da se drži aparat stran od trebuha nosečnic ali mlajših otrok.**

- Ne svetite LED lučke nekomu drugemu v oči iz neposredne bližine, ali sebi, voznikom nasproti vozečih vozil ipd. Lahko pride do nesreče in poškodb.

# Pomembne informacije

---

1. Baterije ne mečite v ogenj.
2. Baterija ne sme pasti na tla.
3. Ne razdirajte baterije.
4. Ne pustite, da se z baterijo igrajo otroci.



## Medicinski izdelki

- Posvetujte se s proizvajalcem opreme kot so srčni spodbujevalniki ali vgrajeni defibrilatorji in preverite če so te naprave občutljive na RF signale, ki jih oddaja ta telefon.
- Wireless Technology Research (WTR) priporoča najmanjša oddaljenost 15.3 cm med brezžično napravo in med vgrajeni medicinsko opremo kot je navedeno zgoraj, da se prepreči negativen vpliv RF valovanja. Če imate razlog, da sumite da vaš telefon povzroča motnje vgrajene medicinske opreme ga takoj izklopite in se posvetujte z vašim zdravnikom ali proizvajalcem vgrajene medicinske opreme.
- V bolnišnicah in drugih medicinskih ustanovah izklopite telefon, to storite tudi na drugih mestih kjer vas na to pozivajo znaki in opozorila. Veliko medicinske opreme je občutljive na RF signale, ki jih oddaja ta oprema.

---

## POZOR

### Namestitvev

- Odklop napajalnika je glavni odklop aparata. Napajalnik naj bo vedno na vidnem mestu na dosegu rok.
- Vedno shranjujte pomembne podatke podatke poleg telefona še na drugem mestu, beležka ipd., v primeru izgube podatkov.

### Delovno okolje

- V bližino telefona ne postavljajte plačilnih kartic. Magnetni podatki na plačilnih karticah, trdih diskih ipd, se lahko izbrijejo če so v bližini tega aparata. Magnetne snovi ne postavljajte v bližino telefona. Močno magnetno polje lahko moti delovanje tega aparata.

---

## Pomembna varnostna opozorila

Med uporabo tega telefona morate vedno upoštevati osnovna varnostna opozorila da se zmanjša nevarnost električni udar, požar, eksplozija, poškodbe ali celo smrtni primer.

Upoštevajte spodnje nasvete:

- Ne uporabljajte tega aparata poleg vode. Izogibajte se mestom poleg kadi, tuša, umivalnika ali bazena ipd..
- Izogibajte se polnjenju in uporabi telefona če je zunaj nevihta z bliskanjem. Obstaja nevarnost električnega udara.
- Ne uporabljajte telefona za opozorilni klic o uhajanju plina če ste na bližnjem mestu uhajanja.
- Uporabljajte le predpisano baterijo in polnilnik iz tega priročnika. Ne mečite baterijo v ogenj ker lahko eksplodira. Glejte kako se staro baterijo pravilno in varno zavrže, nikakor ne sodi med kuhinjske odpadke.
- Na telefon ne lepite nalepk. Lahko pride do nepravilnega delovanja.

**SHRANITE TA PRIROČNIK ZA KASNEJE!**

---

# Pomembne informacije

---

## Za najboljše delovanje

---

### Okolje

- Ta izdelek ne sme biti na mestih kjer se zelo kadi, praši, je veliko vlage, vibracij ali je visoka temperatura.
  - Izogibajte se poškodbam, polnite le pri temperaturi od 5 °C do 40 °C.
- 

## Redno vzdrževanje

- Z mehko in suho krpico obrišite zunanost telefona in priključke za polnjenje.
  - Ne uporabljajte bencina, razredčila alkohola, povečane sile ali agresivnih krpic ipd..
- 


## Ostale informacije

---

### Nasvet o zavrženem aparatu, transportu ali vračilu izdelka

- Ta izdelek in SIM kartica lahko vsebuje vaše osebne informacije. Za zaščito vaših osebnih podatkov in vaše zasebnosti priporočamo, da vse pomembne podatke izbrišete preden aparat vrnete, pošljete na servis, komu drugemu ali aparat zavržete.
- 

## Odstranjevanje stare elektronske opreme in baterij (samo za države Evropske unije in države z sistemom recikliranja odpadkov)



Ta dva simbola (①,②) na izdelku, embalaži, priloženi opremi in kje drugje nakazujejo, da gre za elektronsko opremo, ki se jo ne sme zavreči med kuhinjske odpadke. Gre za izrabljeno elektronsko opremo in izrabljene baterije.

Za pravilno odstranjevanje takšne opreme se prosimo obrnite na lokalni center za zbiranje izrabljene elektronske opreme v skladu z lokalno zakonodajo.

S pravilnim odstranjevanjem te opreme varujete naše okolje, pomembne vodne vire in druge naravne vire in preprečujete negativen vpliv na okolje ter zdravje ljudi.

Več o tem dobite pri lokalni skupnosti oziroma pri zakonodajnem organu, občini.

Nepravilno odstranjevanje izrabljene elektronske opreme je lahko kaznovano z zakonom.

---

## Za poslovne uporabnike v EU

Če želite na pravi način zavreči to opremo prosimo, da se o tem posvetujete z uvoznikom opreme in prodajalcem opreme v vaši državi.

---

## Informacije o stari odpadni opremi za države izven EU

Ti simboli (①,②) so veljavni le znotraj EU. Če želite zavreči to opremo prosimo, da se obrnete na lokalnega dobavitelja opreme ali lokalni zbirni center za izrabljeno elektronsko opremo. Preverite kakšen je pravi način odstranitve te opreme.

---

# Pomembne informacije

---


## Nasvet za simbol na bateriji

Ta simbol (2) je lahko v kombinaciji s kemičnim simbolom. V tem primeru prosimo upoštevajte tudi nasvete za odstranjevanje takšnih kemičnih snovi.

---

## Nasvet za odstranjevanje baterije

Odstranite pokrov baterije (1), vzdignite baterijo (2), nato jo odstranite (3).



## Zaščitene blagovne znamke

- Micro SDHC Logo je blagovna znamka SD-3C, LLC.
  - Bluetooth® beseda in logotip sta zaščiteni znamki Bluetooth SIG, Inc., in uporaba s strani Panasonic Corporation je pogojena z licenco.
  - Vse druge znamke v tem priročniku so last njihovih zaščiteneh zastopnikov in lastnikov.
- 

## Nasvet

- Ta telefon podpira microSD in microSDHC spominske kartice. V tem priročniku se uporablja generična oznaka microSD.
- 

## Ecodesign informacija

Ecodesign informacija po EU Regulativi (EC) Št. 1275/2008 potrjeno s strani (EU) Regulative št. 801/2013.

“ErP Free Web Product Information” je na voljo na spodnji povezavi URL:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

→ Energy related products information (Public)

Poraba energije, stanje mirovanja in nasveti so omenjeni na zgoraj prikazani internet strani.

## SAR

---

Ta model ustreza mednarodnim smernicam in EU zahtevam ter regulativam za moč radijskega valovanja. Vaš telefon je radijski sprejemnik in oddajnik. Narejen je tako, da ne presega moči radijskih valov, ki so predpisane strani mednarodnih predpisov. Ta vodila so bila ustvarjena s strani znanstvene organizacije ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo z namenom varovanja zdrava ljudi ne glede na starost ali zdravstveno stanje. Ta vodila so tudi osnova za mednarodne predpise in standarde za RF izpostavljenost.

Vodila vsebujejo mersko enoto poznano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije), ali SAR. SAR limit za brezžične naprave je 2 W/kg.

Največja SAR vrednost te naprave med testiranjem za glavo je bila: 0,620 W/kg za model KX-TU150) in 0,511 W/kg za model KX-TU155). Največja SAR vrednost za to napravo med testiranjem, na telo je bila: 1,55 W/kg<sup>1</sup> KX-TU150 in 0,762 W/kg za KX-TU155). Omejitev za brezžične naprave za SAR na telo je do 4W/kg. SAR med držanjem v roki, najvišja izmerjena vrednost je; 1,874 W/kg\*2 za KX-TU150 in 0,968 W/kg za KX-TU155.

Ker je SAR izmerjen z največjo možno močjo je običajno sevanje SAR med normalnim delovanjem običajno nižje od zgoraj navedenega. To je posledica samodejnega spreminjanja moči.

---

# Pomembne informacije

---

telefona glede na omrežje, z namenom najmanjše moči potrebne za vzpostavitev povezave. ICNIRP (<http://www.icnirp.org>)

\*1 Ta naprava je bila testirana za normalno nošenje ob telesu 0.5 cm od telesa.

\*2 Tipična uporaba ob telesu, držanje v roki, hrbtna stran telefona ob telo, 0 cm od telesa.

---

## Tehnični podatki

- **Standard:**
  - Dual band GSM 900/1800 MHz
  - Bluetooth verzija 3.0, Class 2
  - USB verzija 2.0
- **Zaslón:** TFT barvni 2.4-inča (QVGA: 240 x 320 točk)
- **Kamera:** 0.3 MP
- **Frekvenčna področja:**
  - GSM900 890.2-914.8 MHz
  - 935.2-959.8 MHz
  - GSM1800 1710.2-1784.8 MHz
  - 1805.2-1879.8 MHz
  - Bluetooth: 2.402-2.48 GHz
- **RF oddajna moč:**
  - GSM 900: 2 W (max.),
  - GSM 1800: 1 W (max.)
  - Bluetooth: 2.5 mW (max.)
- **Napajalnik:**
  - 100–240 V AC, 50/60 Hz
- **Poraba v mirovanju (med polnjen.):**
  - Standby: Pribl. 0.6 W
  - Največ: Pribl. 4.0 W
- **Operativni pogoji:**
  - Temperatura: 0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relativne vlažnosti (suhe)
  - Polnjenje: 5 °C 40 °C
- **Baterija:**
  - Li-Ion 3.7 V/1,400 mAh
- **Trajanje baterije (priložena):**
  - Čas pogovora: Pribl. 7.0 ur<sup>1</sup>
  - Standby čas: Pribl. 700 ur<sup>1,2</sup>
- **Antena:**
  - Vgrajena
- **SIM kartica, tip:**
  - 1.8 V/3 V
- **Memory card tip:**
  - microSD, microSDHC up do 32 GB (ni priložena)

\*1 Čas delovanja je odvisen od pogojev uporabe, starosti baterije in stanja aparata ter baterije. Vrednosti so bile izračunane glede na GSMA TS.09.

\*2 Med sprejetim klicem ali znakovnim sporočilom utripa indikator. Če pustite, da ta indika tor utripa dolgo časa se skrajša čas trajanja mirovanja.

## Splošne informacije

---

- Ta telefon je narejen da deluje na GSM omrežju - GSM 900/1800 MHz.
- Ta oprema je narejena za uporabo v državah Nemčije, Italije, Španije, Francije, Nizozemske, Češke, Poljske, Madžarske, Hrvaške, Slovenije, Srbije, BIH, Romunije, Slovaške, Bolgarije Estonije, Latvije in Litve.
- V primeru težav morate takoj poklicati vaš servisni center ali prodajalca opreme.
- Za uporabo v drugih državah se posvetujte z vašim prodajalcem opreme.

# Splošne informacije

## Dodatna oprema

Prosimo, da se obrnete na Panasonic center za nakup dodatne opreme.


Dodatek	Model
Polnilna baterija	454854AR ● Lithium Ion (Li-Ion) baterija
Slušalke	JYK-E112

## Izjava o skladnosti

Tukaj, Panasonic Marketing Europe GmbH izjavljamo, da je radijska oprema, poimenovana kot mobilni telefon z enostavnim upravljanjem, tip KX-TU150 in KX-TU155 v skladu z direktivo 2014/53/EU.

Polna izjava in celoten tekst EU deklaracijske izjave najdete na spodnjem internet naslovu:  
<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

## Vaš telefon

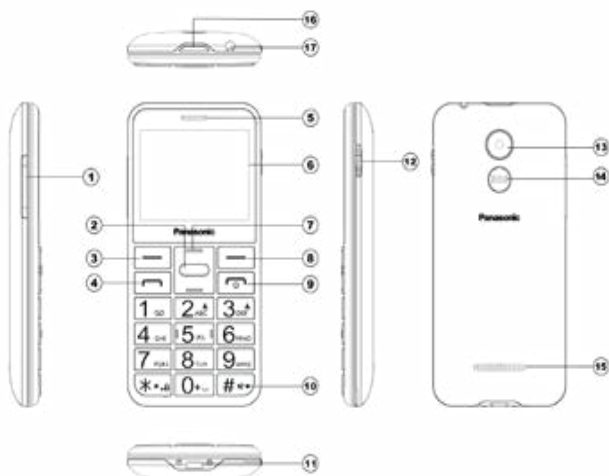













# Vaš telefon

1	Stranska tipka	10	Numerične tipke
2	Sredinska tipka	11	USB priključek
3	Leva tipka	12	Tipka za svetilko
4	Numerične tipke	13	Kamera
5	Za ušesa	14	SOS tipka
6	Zaslona	15	Zvočnik
7	Navigacijske tipke	16	Svetilka
8	Desna tipka	17	Priključek za slušalke
9	KONEC klica/vklop/izklop		

## 3.2 Statusne ikone

Spodnja tabela prikazuje simbole, ki s elahko pojavijo na zaslonu vašega aparata med njegovo uporabo. Poleg signala in stanja baterije so druge ikone odvisne od stanja in načina delovanja.

Ikona	Opis
	Prikazuje kakovost sprejema signala omrežja
	Prikazuje stanje baterije
	Indikator neprebranega sporočila
	Indikator neodgovorjenega klica
	Opozarjanje je nastavljeno samo na zvonjenje.
	Opozarjanje je nastavljeno samo na vibriranje
	Trenutni način delovanja je slušalke
	Indikator nastavljenega bujenja - alarma
	Indikator zaklenjene tipkonic
	Indikator vklopljenega Bluetooth-a.

---

---

## Funkcije in tipke

Telefon ima naslednje tipke:

- **Levo/desno, tipka**

Spodnja vrstica na zaslonu prikazuje tipko za levo in desno.

- **Klic, tipka**

Pritisnite za klicanje zelene številke ali izbiranje naslovnika iz imenika ali pritisnite iz stanja mirovanja za prikaz zadnjih klicev, za sprejem klica pritisnite to tipko.

- **Zaključek, tipka**

Pritisnite za konec klica, ki ste ga izvedli ali za zavrnitev klica, za zhod iz menija i za povratek v stanje mirovanja. pridržite tipko za 2 do 3 sekunde za vklop ali izklop aparata.

- **Smerne tipke**

Pritisnite za premikanje po meniju ali za izbiranje željenih funkcij.

- **OK tipka**

Pritisnite za potrjevanje vaše izbire.

- **Numerične tipke, \* tipka in # tipka**

Pritiskajte tipke do 0 do 9 za neposredno izbiranje zelene številke, ki jo želite klicati ali za vnos znakov.

Tipka # in tipka \* je namenjena za različne funkcije v različnih delih menijev.

Pridržite tipko # za dve sekundi za vklop/izklop tihega načina brez zvonjenja.

Pritiskajte tipko # za spreminjanje načina vnosa.

Pritisnite tipko \* za vnos simbolov.

V mirovanju pritisnite levo tipko spodaj ob ekranu in nato tipko \* za zaklepanje tipkovnice.

Ko je tipkovnica zaklenjena jo odklenete na enak način.

Pridržite tipko 0 za 2 sekundi za vnos "+" v stanju mirovanja. Ko se pojavi simbol "+"


hitro pritisnite tipko 0 za vnos "P" ali "W". "P" in "W" se uporabljata za klicanje s posebnimi funkcijami; "+" pa se uporablja za mednarodno izbiranje.

- **1 (  ) tipka**

Dolg pritisk na tipko za klicanje govornega predala (če ga imate).

- **2 (  ) tipka**

Dolg pritisk na tipko za hitro izbiranje številke (če ste jih nastavili).

- **3 (  ) tipka do 9**

Dolg pritisk za hitro klicanje prednastavljene številke (če ste jo nastavili).

## Tehnične specifikacije

Telefon

Dimenzije (121 × 60 × 14 mm):

Teža: 100 g (z baterijo)

Litijeva baterija

Kapaciteta baterije: 1400 mAh


Čas pogovora: pribl. 7.0 ur

Čas mirovanja: pribl. 700 ur

Prosimo glejte tudi druge podatke v tem priročniku.

---

## Uporaba baterije in SIM kartice

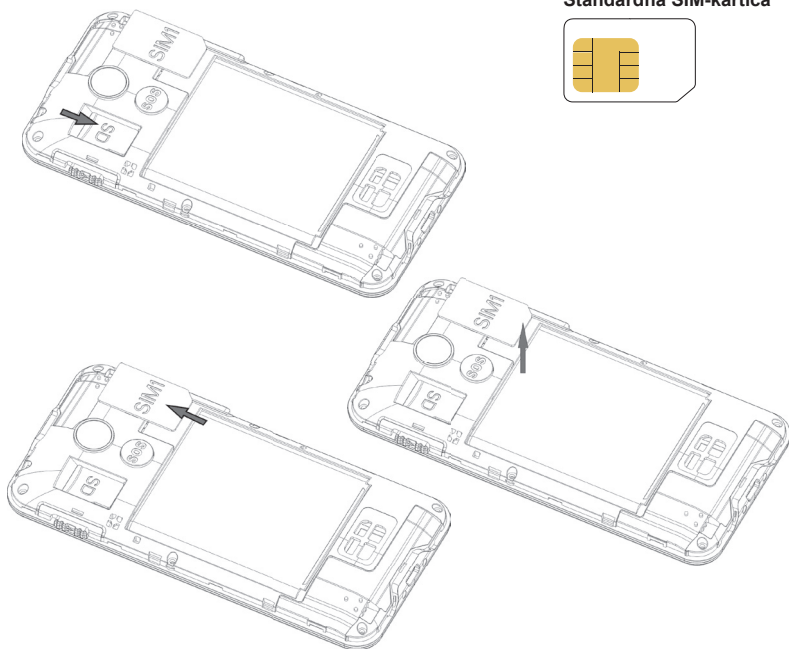

## Vklop/izklop mobilnega telefona

Tipko za zaključek pogovora pridrežite za nekaj časa, da se aparat vklopi.

Animacija za vklop telefona se pojavi na zaslonu.

Vpišite kodo za odklepanje telefona in pritisnite tipko OK. Koda za odklepanje telefona je ob nakupu 1122.

Če vas telefon pozove na vpis PIN kode jo vpišite in pritisnite OK tipko. PIN kodo najdete na kartici kjer je bila SIM kartica.

PIN kodo vam priskrbi omrežni operater. Za izklop aparata tipko za zaključek pogovora pridežite nekaj časa.

---

## Polnjenje baterije

Odvisno od države in dobavljene opreme

### Opombe:

Baterije je litijeva in se lahko polni takoj po nakupu aparata.

Uporaba telefona je možna takoj ko ga kupite, predhodno polnjenje ni potrebno.

Ko je baterije skoraj prazna se izpiše na zaslonu napis Battery Low.

Ko začnete s polnjenjem se na zaslonu pokaže animacija polnjenja.

Običajno na zaslonu vidite ikono, ki nakazuje koliko je še energije v bateriji.

Vedno povsem do konca priključite adapter.

Povsem normalno je, da se baterija med polnjenjem ali delovanjem segreva.

Če ste tako nastavili se v primeru nizkega stanja energije v bateriji sliši zvočni signal.

Uporaba polnilnika;

V mobilnem telefonu mora biti vstavljena baterija.

Priključek USB kabla naj bo v telefonu, drugi del povežite na napajalnik.

Napajalnik priključite na električno omrežje (omrežna napetost mora biti enaka tisti navedeni na polnilniku).

Utripanje se kaže med polnjenjem, ko je baterija polna se utripanje ne kaže več.

Baterija se med polnjenjem segreva, kar je normalno.

Opomba;


Vse priključke USB, na telefonu kot na polnilniku, kot tudi priključek za slušalke, vedno priključite pravilno, sicer lahko uničite telefon.

Napetost omrežja naj ustreza tisti napisani na opolnilniku.

### ◆ AC adapter ali USB povezava



### ◆ Uporaba polnilnika

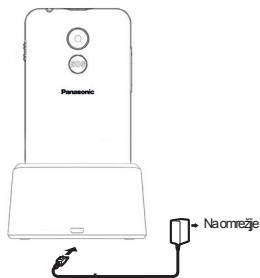

Ko se polnilna postaja (dokup) priključi na omrežje sveti v zeleni barvi.

Ko se polnjenje začne, polnilna postaja sveti (indikator) v rdeči barvi)

Ko se polnjenje aparat zaključi, indikator na polnilni postaji sveti v zeleni barvi.

Med polnjenjem se mobilni aparat in polnilna postaja lahko segrejeta kar je povsem normalno.

## Odpravljanje težav

Če ste prišli do težav med uporabo telefona lahko s spodnjimi nasveti preverite ali boste težavo odpravili. Če težava ostaja ali je ne morete rešiti se prosimo obrnite na servis ali poizkusite s tovarniškimi nastavitvami.

Težava	Vzrok	Rešitev
SIM napaka	SIM kartica je poškodovana.	Kontaktirajte omrežnega operaterja.
	SIM kartica ni vstavljena pravilno.	Preverite SIM kartico.
	Kovinski del kartice je umazan.	Očistite s krpico SIM priključke.
Slab signal sprejema	Signal je moten. Mogoče ste kje v kleti ali je poleg vas visoka stavba.	Premaknite se na mesto boljšega sprejema.
	Če se telefon uporablja v času večje uporabe je več motenj v omrežju.	Izogibajte se uporabi telefona v tem času.
Telefon se noče vklopiti	Baterija je prazna.	Napolnite baterijo.
Klicanje števil ne deluje	Vklopljen je Call barring.	Prekličite call barring
Telefon se ne poveže na omrežje.	SIM kartica je napačna.	Kontaktirajte omrežnega operaterja.
	Telefon ni na področju sprejema signala operaterja.	Premaknite se na področje vašega operaterja.
	Jakost signala je slaba.	Premaknite se na mesto kjer je signal močnejši.
Baterija se ne more polniti	Napetost omrežja ne ustreza tisti, ki jo potrebuje napajalnik.	Poskrbite, da je polnilnik priključen na pravo omrežno napetost.
	Ne uporabljate pravega napajalnika ali baterije.	Uporabljajte le originalni polnilnik oziroma originalno baterijo.
	Slab stik.	Poskrbite, da je priključek polnilnika čist in nepoškodovan.

Izpiše se napis  
Battery Error.

Temperatura okolice za polnjenje  
je prenizka.

Temperatura okolice za polnjenje naj  
bo med 5 in 40C.

Baterije je iztrošena ali pokvarjena.

Trajanje baterije je običajno do 300  
ciklov polnjenja.

## Za vašo nadaljno uporabo

Priporočamo, da si shranite kopijo in original računa s katerim ste kupili ta telefon, kasneje ga boste potrebovali za uveljavljanje garancije:

Serial No. (najdete jo na embalaži in v delu kjer je baterija)	Datum nakupa
Naziv in naslov prodajalca	

**Tukaj prilepite račun**

## **Opozorila in nasveti za delo z električnimi napravami ter napravami pod napetostjo**

Prosimo da upoštevate spodnje nasvete, ki so pomembni za varovanje vašega zdravja in preprečevanje poškodb.

- naprave niso namenjene za druge namene kot je opisano v priročniku.
- naprave in priložena oprema niso otroške igrače
- naprave ne smete sami odpirati ali popravljati.
- ne spreminjajte nastavitev, napajalnikov, povezav ali kablov če to ni odobreno s strani proizvajalca.

Naprave in njeni glavni deli kot so napajalnik, kabli ipd. ne smejo priti v stik s tekoči-nami ali veliko vlažnostjo.

Naprave ne puščajte same brez nadzora med njihovim delovanjem, še posebej bodite pozorni če so v bližini majhni otroci.

Obstaja nevarnost smrtnih poškodb.

Izogibajte se uporabi naprav v okolju kjer obstaja velika nevarnost ali možnost, da le ti deli pridejo v stik s tekočinami, prahom ali vibracijami.

Ne prijemajte naprav ali kablov če so vaše roke mokre.

V napravo ali njene dele in v napajalnike ne potiskajte kovinskih predmetov ali prstov ipd, obstaja nevarnost električnega udara. Naprave ne smejo stati na površinah kjer so vibracije, kjer površina ni ravna in na mestih kjer naprava lahko pade na tla ter se poškoduje.

Električna napetost v napravi ali napajalnih delih lahko privede do smrtno nevarnih poškodb, zato previdno. NIKOLI ne odpirajte in ne popravljajte naprave sami, saj za takšno delo niste usposobljeni.

Napravo vedno uporabljajte le v skladu z priporočili proizvajalca, tako kot je opisano v priročniku in le če ste predhodno prebrali priročnik za uporabo v celoti. Uporaba v druge namene je prepovedana.

**POZOR;** majhni deli naprave ali priložene opreme (krtačke, olje za podmazovanje, baterije ipd.) so nevarni deli, zato previdno da jih majhni otroci ne zaužijejo - obstaja nevarnost zadušitve, zastrupitve in hujših poškodb ali smrtnega primera.

Aparat lahko uporabljajo le odrasle osebe ali osebe, ki ste jih seznanili s pravilno in varno uporabo. V primeru da gre za osebe z motnjami v razvoju, osebe z gibalnimi ali senzoričnimi omejitvami, otroke nad 8 let (oziroma kot predpisuje proizvajalec za vaš kupljen izdelek) ali osebe z malo izkušnjami ste jih dolžni podučiti o načinu in namenu uporabe, o varnostnih tveganjih, o možnostih poškodb in okvar, ter storiti vse potrebno da do tega ne bo prišlo. Če je potrebno morate biti ves čas uporabe tega izdelka prisotni in skrbeti za varnost uporabnikov, še posebej to velja v primeru uporabe s strani otrok in mladoletnih oseb. Če ste odgovorni za osebo z motnjami v razvoju ste dolžni skrbeti za njih tudi v času ko ste jim prepustili ta izdelek v uporabo.

# Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izrabljenega izdelka

Samo za države EU in države, kjer imajo vzpostavljen sistem recikliranja odpadnih snovi



Cd

Oznaka na levi, ki se nahaja na izdelku, dobavljeni opremi, embalaži, navodilih za uporabo označuje, da po koncu življenske dobe aparata, z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da izrabljeno opremo ali napravo ter baterijske vložke predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne elektronske opreme.

S tem, ko naprave in njene dele pravilno odstranite (reciklirate in sortirate nevarnih odpadkov) varujete naše življensko okolje ter preprečujete negativni vpliv na naravo okrog nas, na naše življensko pomembne vire kot je voda in zrak.

Ločeno odstranjevanje posameznih delov elektronske opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala iz katerega je slednji izdelan, ter s tem prihranek energije in surovin.

Nepravilno odstranjevanje nevarnih in izrabljenih snovi ter naprav je lahko kaznivo dejanje.

Za podrobnejše informacije o zbiranju, razvrščanju, ponovni uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na izvajalca, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne elektronske opreme.

## Informacije o baterijskih vložkih (tretji simbol od zgoraj)

Ta simbol se lahko pojavi v kombinaciji z kemijskim simbolom in prikazuje sestavino baterije, sledi mu opis pravilnega ravnanja z njimi ter preprečevanje morebitnega škodljivega vpliva na okolje. Izrabljene baterije ne sodijo med kuhinjske odpadke, odnesite jih v center za zbiranje nevarnih odpadkov ali na najbližje prodajno mesto, kjer se nahaja zabojnik za zbiranje starih in izrabljenih baterij. V primeru, da se poleg simbola baterije nahaja še kemijski simbol upoštevajte tudi nasvete za rokovanje s temi snovmi.



# Panasonic

## Panasonic product

Ta izdelek vsebuje e-garancijsko izjavo, ki jo zagotavlja podjetje Panasonic. Prosimo shranite vaše dokazilo o nakupu, račun.  
Pogoji za uveljavljanje garancije in informacije v zvezi s tem najdete na internet strani:

[www.panasonic.com](http://www.panasonic.com)

<https://support-si.panasonic.eu>

Ali preko klicnega centra: . . . . .800 80 799

Ponedeljek do petek 00:00 - 17:00

Pogoji so lahko malce drugačni od zgoraj napisanega, odvisno od države do države.

Točne čase, kdaj je klicni center na voljo najdete na internet strani:

<https://support-si.panasonic.eu>

Klic na naš center za podporo uporabnikom vam je vedno na voljo, prav tako nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte:

[info.si@panasonic.com](mailto:info.si@panasonic.com)

Predstavništvo za EU :  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Panasonic Testing Centre  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Taiwan Co., Ltd.  
<https://www.panasonic.com>

© Panasonic Taiwan Co., Ltd. 2021